

操作チェーンの交換方法

ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン ダブルタイプ ワンタッチ式

必要工具：プラスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

※ご発注時期により部品形状等異なる場合がありますが、注記がない作業は同様に行えます。

また、注記にある時期は目安ですので実物にてご確認ください。

操作チェーンは環状にしたものをご注文ください。

ご注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。


製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。

（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください。）

▶ 操作チェーンの交換方法

1 生地を巻き上げた状態で製品を取付けブラケットから取外してください。

2 操作チェーンと反対側にある軸受けブラケットの六角の差し込み口に、スプリング調整ハンドルまたは六角レンチ（3mm）を差し込んでください。これはチェーンの交換中に、スプリングモーターの初期巻を解除させないためのものです。

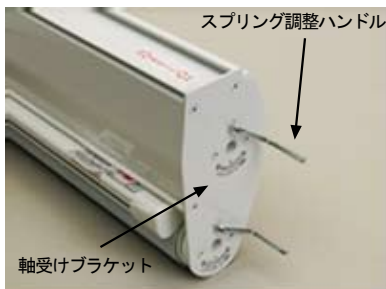

3 製品の操作チェーン側の側面にあるビス4個をはずしてください。



4 ビスを取り外した側面のカバーを取り外してください。



5 取外したカバーの裏側にあるビスを外してください。

6 カバーの裏側の蓋を1枚取り外してください。



7 操作チェーンを交換しますが、ご発注時期により作業が異なりますのでご注意ください。

平成23年6月以前

さらにもう一枚の蓋を外し、3つの歯車の内、操作チェーン側にある2つの歯車を外して、チェーンを新しいものに取り替えてください。



平成23年7月以降

ひっくり返して、表のカバーを外し操作チェーンを大きな歯車から外して、チェーンを新しいものに取り替えてください。



8 逆の順序で組み立ててください。