

スラットの交換方法

ブラインド

対応製品：モノタッチ、モノコム、シルキーメカニカル

必要工具：マイナスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

傷んだスラットを交換することができます。



まず交換用のスラット（羽根）を必要枚数分用意してください。
ご注文時には製品名、サイズ、色、必要枚数をご連絡ください。


■スラット価格（消費税込み）

25mm	137円/m
35mm	168円/m
50mm	221円/m


製品名、サイズ、色はメンテナンスシールに記載してあります。
(メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)

▶ スラットの交換方法


1 テープホルダーとボトムレールの隙間にマイナスドライバーの先端を差し込んで、こじるようにしてテープホルダーを取り外してください。

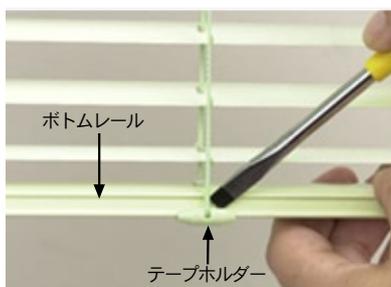

2 昇降コードをボトムレール内より引き出し、結び目をほどいて、コードホルダーも取外してください。このとき結び目にマーキングをしておくと、最後に組み立てる時に、組み立てやすくなります。

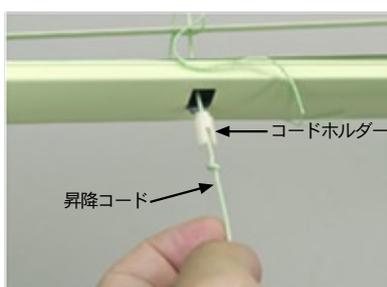

3 昇降コードを痛んだスラットのところまで引き抜いてください。

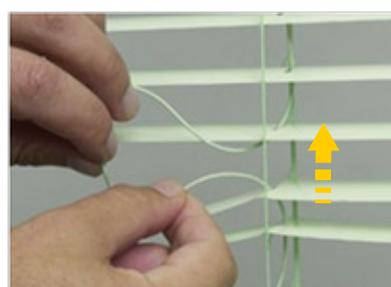

4 痛んだスラットを引き抜いてください。




5 新しいスラットをセットしてください。



6 昇降コードをスラットとボトムレールの穴に通してください。このとき昇降コードはラダーコードの横ピッチ線を5～6本ごとに交差するようにしてください。



7 昇降コードにコードホルダーを通して、マーキングの位置で再度結んでください。

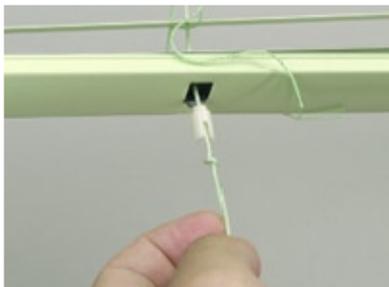

8 ラダーテープがテープホルダーの溝に入るようにテープホルダーを取付けてください。

