

ストッパーの交換方法（ポール式）

ブラインド


適応製品：シルキー、シルキーテンのポール式

必要工具：マイナスドライバー

難易度 ★★★（DIYが得意な方向けです）

まず交換用の交換用ストッパーをご用意してください。
ご注文時には右操作・左操作の別、色Noをご連絡ください。


- 1** ストッパーを固定している紐分けピンをマイナスドライバー等でブラインドの中央方向に押し込んでください。

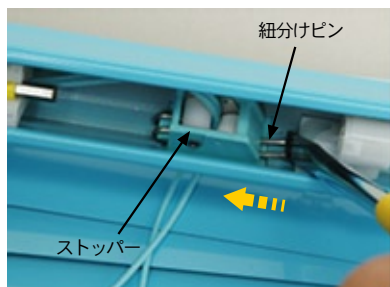


- 2** ストッパーをヘッドボックスから取外してください。



- 3** コードイコライザーを分割して、昇降コードの結び目をほどいて、古いストッパーから昇降コードを引き抜いてください。

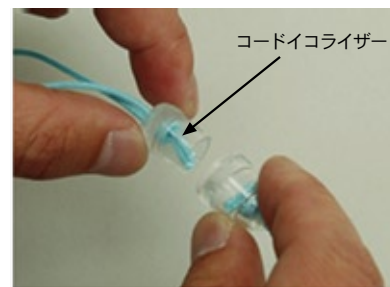

- 4** 新しいストッパーに同じように昇降コードを通してください。このとき紐分けピンの部分では昇降コードは別々に通るようにして、コードどうしがからまないようにしてください。

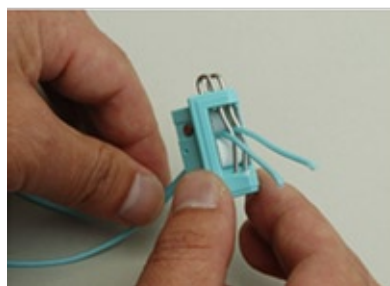

- 5** ストッパーをヘッドボックスにセットして紐分けピンをマイナスドライバー等でブラインドの外側方向に押し込んで、ストッパーを固定してください。



- 6** ③で取外したコードイコライザーに昇降コードを通して、先端を結び、コードイコライザーを組み立ててください。

