

ランナーの交換方法

ファブリック商品

対応製品：パーチカルブラインド ツーコード式

必要工具：プラスドライバー、先端が細いマイナスドライバー

難易度 ★★★★★（ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです）

あらかじめ交換用のランナーを用意してください。

ご注文時には製品名、色、操作方法、納まり、必要個数をご連絡ください。製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）

本ページは片開き右操作右納まりの製品で説明しております。操作位置、納まり位置が違う場合は一部説明と違う場合がありますのでご了承ください。

※ご注文時期により部品形状等異なる場合がありますが、作業は同様に行えます。

▶ ランナーの交換方法

1 プーリーホルダーとシャフトを固定しているビスをすべてゆるめてください。

プーリーホルダー



2 プーリーホルダーをハンガーレールから取外してください。



3 交換するランナーをハンガーレールから取出してください。



4 細いマイナスドライバーで交換するランナーの、写真の部分を押してスペーサーをランナーから取外してください。


この部分を上から押えながら矢印の方向に押してください。




5 換するランナーをスペーサーから取外したら、新しいランナーに交換します。




- 6 ⑤で取外したスペーサーに新しいランナーをセットして両側に引っ張ってください。

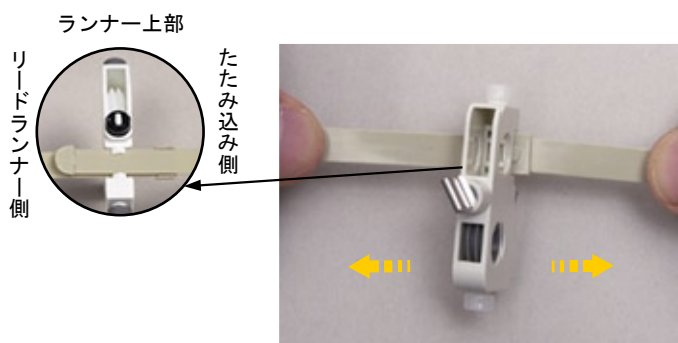

- 7 丸い突起部がランナーの中に納まりスペーサーが固定されます。

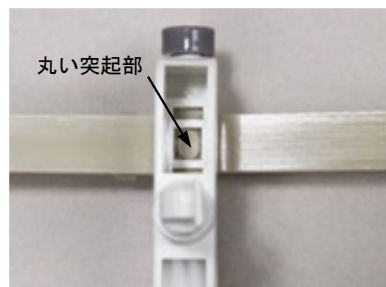

- 8 ランナーをハンガーレールの中にもどして、パイプスペーサーとストップゴムを写真のようにセットしてください。

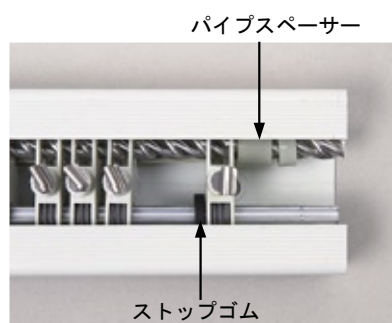

- 9 プーリーホルダーをハンガーレールにセットして、ビスを締めて固定してください。

