

幅詰め方法（ボタン式）

ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ標準タイプ、ペアタイプ アンサンブルスタイル
 必要工具：メジャー、ペン、金ノコ、ヤスリ、六角レンチ（2mm）

難易度 ★★★★★（ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです）

本ページは右操作の製品で説明しております。
 操作位置、納まり位置が違う場合は、本ページの説明と違う場合がありますのでご了承ください。

1 ハンガーレール両端部の上部にあるビスをプラスドライバーで取り外してください。



2 ハンガーレール両端部の部品をハンガーレールから引抜いてください。



3 リードランナーと反対側のハンガーレールを切断しますので、ランナーとシャフトをリードランナーの方向に移動させてください。




4 ハンガーレールに切断位置をマーキングしてください。




5 金ノコでハンガーレールを切断してください。切断後はヤスリで切断面を整えてください。



6 ハンガーレールを切断した側のシャフトストッパーを六角レンチで緩めてください。

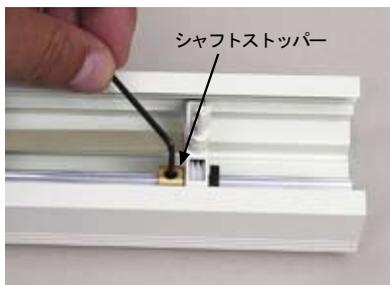


7 切断したハンガーレールと同じ長さだけ、シャフトも同様に切断してください。切断後はヤスリで切断面を整えてください。

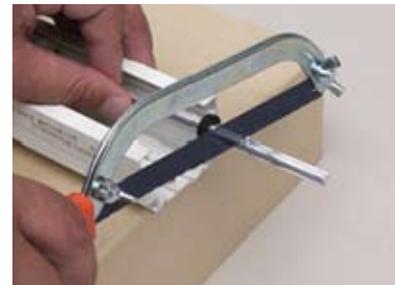


8 ランナーを取外す必要がある場合は、リードランナーと反対側のランナーをハンガーレールより取出してください。




9 取外すランナーを連結しているスペーサーをはさみで切断して、スペーサーごと取外してください。

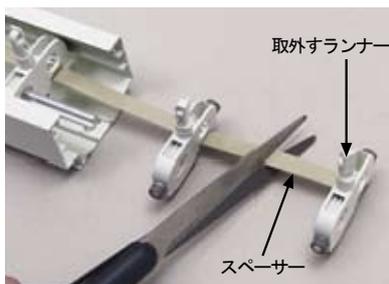

10 シャフトストッパーを残った最後のランナーの内側に入れなおして、ストップゴムも取付けてください。

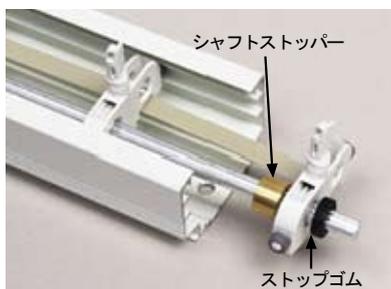

11 ランナーをハンガーレール内に収納して、両端部の部品を取付けてください。その後、最後のランナーの位置を決めて六角レンチでシャフトストッパーを固定してください。

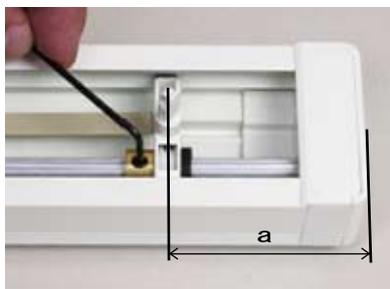

a寸法 80mmスラットの場合 40mm
100mmスラットの場合 50mm
127mmスラットの場合 64mm