

昇降コードの交換方法

ブラインド

対応製品：モノコム、シルキーメカニカル

必要工具：マイナスドライバー、ラジオペンチ、はさみ

難易度 ★★★★★（難しくかなり面倒です）

写真の商品はモノコム 25 を使用しています。


昇降コードを取り替える場合は、1台分すべての昇降コードを用意して、一緒に取り替えてください。
ご注文時には製品名、色、長さをご連絡ください。

必要昇降コードの長さ：（製品高さ+15cm）× 本数

製品名、色、製品高さはメンテナンスシールに記載してあります。
（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）


▶ 昇降コードの交換方法

1 スラットを一番下まで降ろした状態にして、テープホルダーとボトムレールの隙間にマイナスドライバーの先端を差し込んでこじるようにしてテープホルダーを取り外してください。

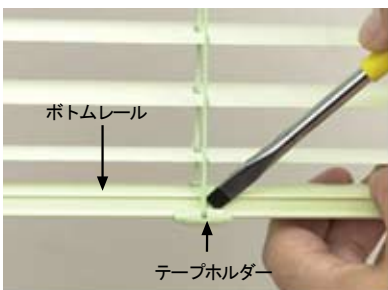

2 ボトムレールの中から昇降コードを取り出し、結び目をほどいて、コードホルダーも取外してください。

※古い昇降コードがまだつながって残っている場合は、古い昇降コードの先端に新しい昇降コードを溶着して一番上のスラットから引き抜くと、新しい昇降コードをスラットの穴に通す手間が省けます。

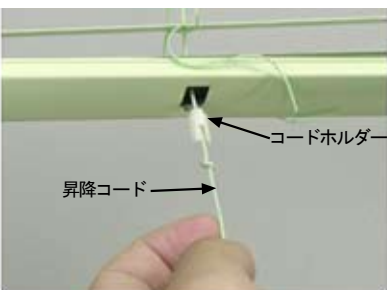

3 ヘッドボックスの端に付いているボックスキャップを手で取外し、シャフト固定板のつめを先端が細いマイナスドライバーで開いてシャフト固定板を取外してください。




4 シャフトをラジオペンチで挟んで引き抜いてください。




5 コードサポートキャップを取外してください。



6 プーリーケース、ラセンプーリーをヘッドボックスから半分ほど引き出して、ラジオペンチでチルトスプリングに引っ掛けてあるラダーコードの先端を2本とも取外してください。

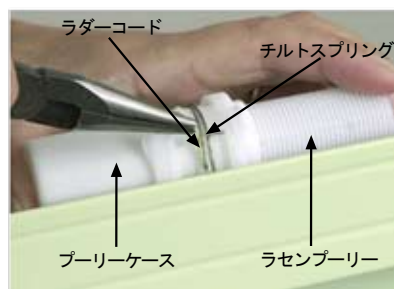


7 ブーリーケース、ラセンプーリーをコードサポートごとヘッドボックスから抜き取って、ブーリーケースを外してください。
 ※ラセンプーリーから昇降コードがすべて引出された状態でないとブーリーケースは外せません。

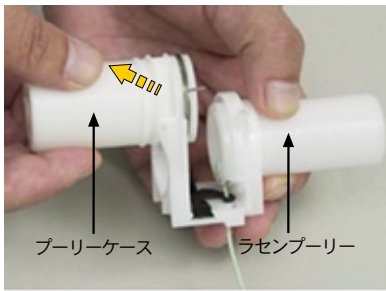

8 ラセンプーリーの内側から古い昇降コードを引き抜いてください。コードを引抜いた後は、ラセンプーリーを回さないようにしてください。
 ※この時コードが通っている穴の位置を確認しておき、新しいコードも同じ位置に通すようにしてください。



9 新しい昇降コードをコードサポートの下側からラセンプーリーに通し、結び目を作って写真の位置に結び目が納まるようにしてください。

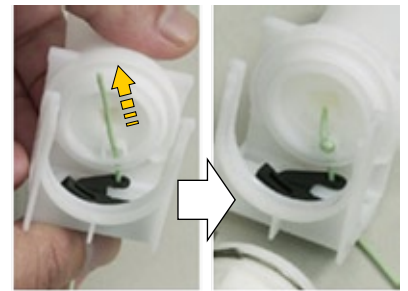

10 ③～⑦の逆の手順でラダーコードをチルトスプリングに引っ掛けて、ブーリーケース、ラセンプーリー、コードサポートキャップをヘッドボックスに元どおりにセットし、シャフト、シャフト固定板、ボックスキャップも元の通りに取付けてください。

※シャフトを通す際はラセンプーリーを回さないようにご注意ください。

11 新しい昇降コードをスラット穴とボトムレールの穴に通します。その後コードホルダーを取付け、昇降コードのたるみがないように長さを調整して結び目を作って、ボトムレールの中に押し込んでください。



12 ラダーコードがテープホルダーの溝に入るようにテープホルダーを取付けてください。

