

## 幅詰め方法

### ファブリック製品

対応製品：パーチカルブラインド ツーコード式 片開き

必要工具：メジャー、ペン、金ノコ、ヤスリ、プラスドライバー

難易度 ★★★★★（ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです）

本ページは片開き右操作右納まりの製品で説明しております。  
操作位置、納まり位置が違う場合は、本ページの説明と違う場合がありますのでご了承ください。

※ご発注時期により部品形状等異なる場合がありますが、作業は同様に行えます。

### ▶ 幅詰め方法

- 1** 操作位置側のハンガーレールに切断位置をマーキングしてください。




- 2** 金ノコでハンガーレールをシャフトごと切断してください。




- 3** 切り口をヤスリで整えてください。




- 4** 余分なランナーがある場合は、そのランナーを取出してスペーサーをカットしてください。

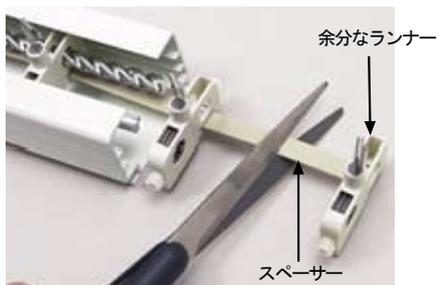


- 5** カットしたスペーサーとランナーを取出してください。

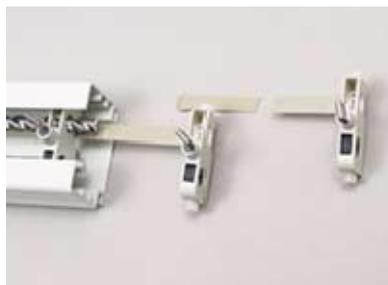

- 6** ランナーをハンガーレール内に戻してください。この時パイプスペーサーとストップゴムを写真の位置にセットしてください。

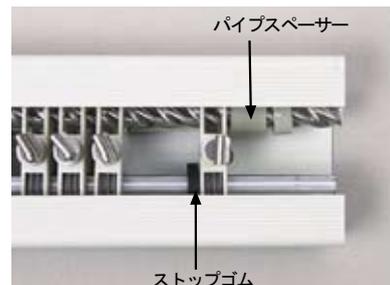

- 7** プーリーホルダーを取付け直してください。

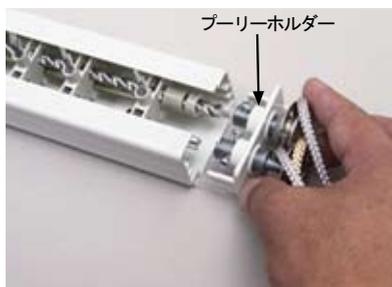

- 8** プーリーホルダーとシャフトをビスで固定してください。

