

取付け方法

ブラインド

対応製品：パーチカルブラインド

必要工具：プラスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

▶ ハンガーレールの取付け

天井付けの場合

あらかじめハンガーレールに開いているビス穴を使用し、取付け部にビスで固定します。

[ツーコード式・ワンコード式・バトン式共通]



天井付けブラケットを使用する場合

[ツーコード式・ワンコード式]

1 ハンガーレールに天井付けブラケットをスライドさせて取付けます。



2 取付け部に天井付けブラケットをビスで固定します。





[バトン式]

1 ブラケットの取付け位置を決め、ビスで固定します。



2 ブラケットにハンガーレールを引っ掛け、カチッと音がするまで押し込んでください。

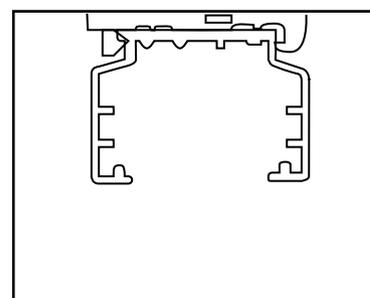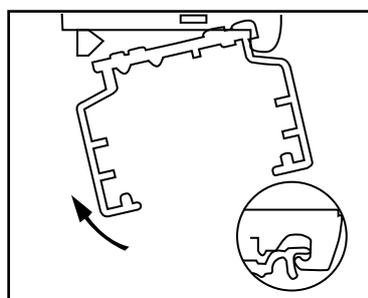

正面付けブラケットを使用する場合

[ツーコード式・ワンコード式]

1 取付け部に正面付けブラケットをビスで固定した後、ブラケットの樹脂部分についているビスをゆるめます。



2 正面付けブラケットにハンガーレールをはめ込み、ブラケット樹脂部分のビスを再び締めて固定します。



〔バトン式〕

1 ブラケットの取付け位置を決め、ビスで固定します。



2 天井付けと同じ手順でブラケットにハンガーレールを引っ掛け、カチッとがするまで押し込んでください。

3 バトンを引っ掛けます。




▶ スラットの取付け

取付けたハンガーレールのランナーフックにスラットを引っ掛けます。

▶ バランスウェイトの取付け (アルミスタンダードのみ)

はさみ込み仕様 (ガラススタンダード・ウィンディ)・巻き込み仕様 (ポリエステル素材のスラット) の場合は、バランスウェイトがあらかじめセットされています。

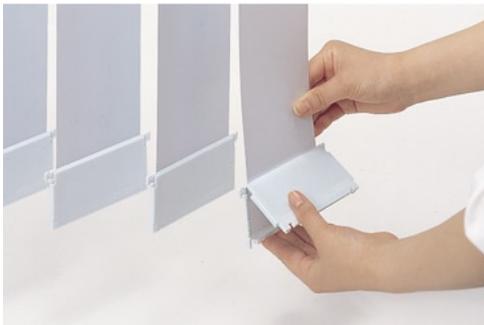

1 バランスウェイト上部のすきまからスラットを差し込みます。



2 差し込んだ状態でバランスウェイトを閉じます。バランスウェイト下部のツメがスラットにかむまで押さえ込んでください。

▶ ボトムコードの取付け



1 バランスウェイトのツメにボトムコードを引っ掛けます。全てのスラットに引っ掛けた後、余分なボトムコードを切断します。はさみ込み仕様は上から、巻き込み仕様は下から、ボトムコードを取付けます。

※写真ははさみ込み仕様



2 バランスウェイトの反対側にも、①と同じ要領でボトムコードを引っ掛けて完了です。