


採寸方法


窓枠内に取付ける場合(天井付け)

幅・高さとも、窓枠の内側寸法から10mm程度引いてください。

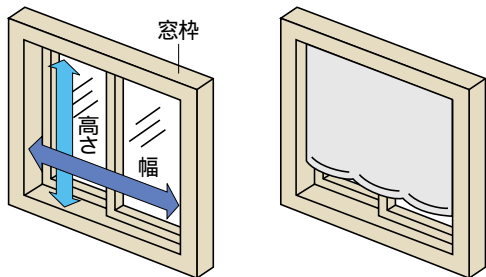

窓枠を覆う場合(正面付け)

幅・高さとも、窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

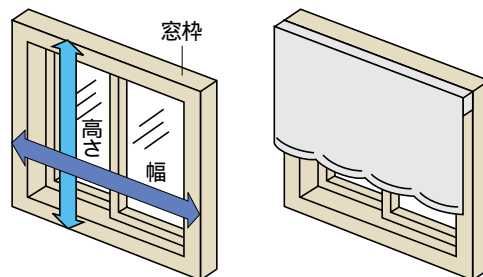

注) オーストリアンスタイルとクロスオーバースタイル及びバルーンスタイルのフリル付き仕様(オプション)は、下部のフリル先端までが製品高さに含まれます。


施工方法

1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ40~100mmの間にくるように位置を決めてください。(サインペン等で印をつけます。)

取付けブラケットが3個以上の場合(製品幅が1010mm以上の場合)は、ブラケット間隔が均等になるように残る1~2個の取付けブラケットの位置を決めてください。

例) ブラケット3個の場合

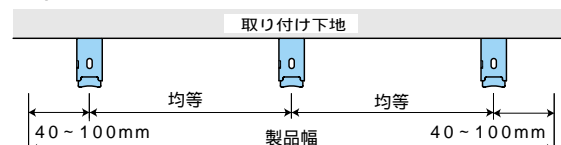


ブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。


2. 取付けブラケットの取付け

右図のように、取付けブラケット用ビスでしっかりと固定してください。

天井付けの場合

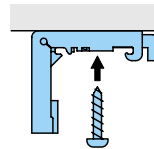

正面付けの場合

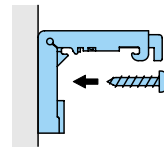


3. 製品の取付け

生地は、たたみ込んだままの状態を取付けます。

取付けブラケットの手前のツメに、フレームのツメを引っかけてください。

フレームを取付けブラケットのツメに引っかけた状態で左右の位置決めをします。

取付け位置が決まったら、取付けブラケットのツメがかかるまでフレームの奥を押し上げてください。(ツメがかかるとパチンと音が鳴ります。)

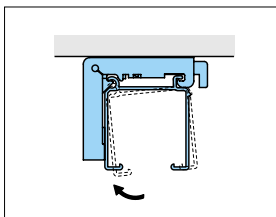


製品の取外し

生地を全てたたみ上げます。

製品を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押すとフレーム後ろ側のロックが解除され、フレームが外れます。

オーストリアンスタイルの場合は、ガイド固定具を外してから取外し作業を行ってください。

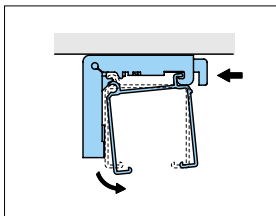

注) 製品が落下しないように製品全体を支えながら作業をしてください。また、生地を引っばると破損することがありますのでご注意ください。