

## チルトギヤの交換方法（ワンポール式）

### ブラインド


適応製品：シルキー、シルキーテンのワンポール式

必要工具：ラジオペンチ、マイナスドライバー


難易度 ★★★★★（ある程度製品の構造がわっている上級者向けです）

まず交換用のチルトギヤをご用意ください。

- 1 チルトポールの先端のイコライザーキャップの穴にラジオペンチ等を差し込み、イコライザーキャップを外してください。その後、イコライザーの中から昇格コードを取り出し、結び玉をほどいてイコライザーを取り除いてください。

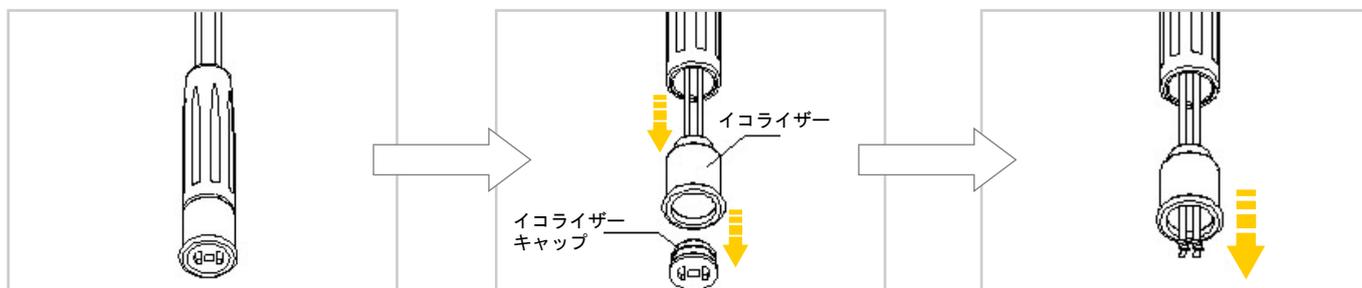

- 2 マイナスドライバーを操作ポール側のユニバーサルリングの嵌合部の隙間に差し込み、テコの要領で嵌合部を広げながら、広がった嵌合部を矢印方向に引っ張り、操作ポールを外します。

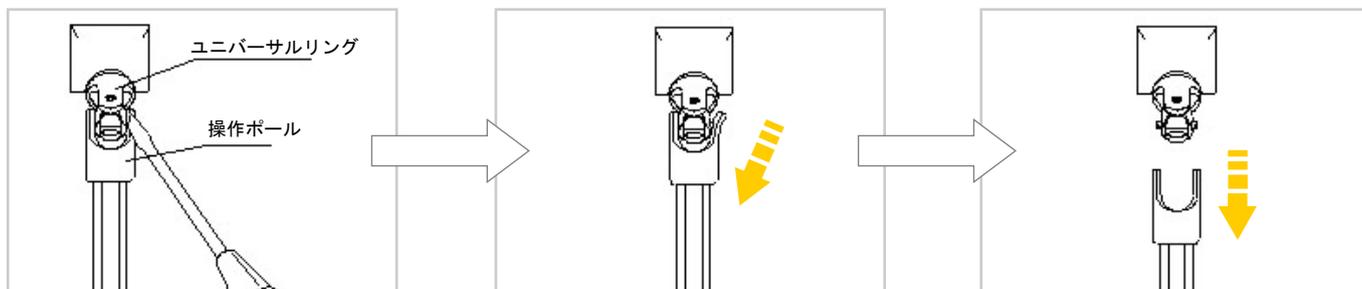


- 3 ボックスキャップを取外し、チルターカバーを上部に引抜いてください。




- 4 ヘッドボックスを広げるようにして、チルトギヤを横から引抜いてください。




- 5 取外したチルトギヤから昇降コードを引抜いて、新しいチルトギヤに昇降コードを通しなおしてください。このときチルトギヤには十字にコードピンが付いていますので、図のように昇降コードを通してください。

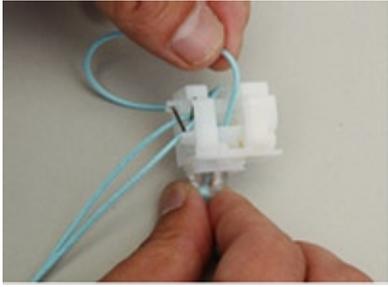

■ 3本昇降の場合

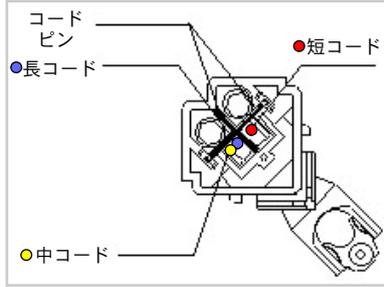

■ 2本昇降の場合

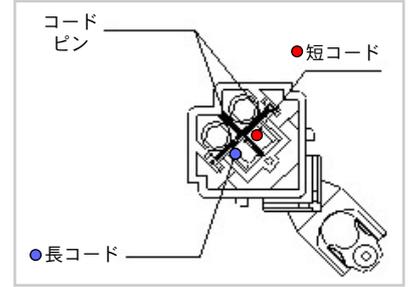


- 6 新しいチルトギヤにスペーサーをセットしなおして、ヘッドボックスに取付けて、③で取外したチルターカバーとボスキャップを取付けてください。



- 7 操作ポールの中に昇格コードを通してください。特に昇降コードが3本ある場合はコードどうしが絡み合わないようご注意ください。



- 8 昇降コードの長さを、グリップにイコライザーがきれいに納まり且つ左右のスラットが水平になるように調整してください。グリップにイコライザーがきれいに納まるように、グリップは可動(2cm程度)するようになっています。

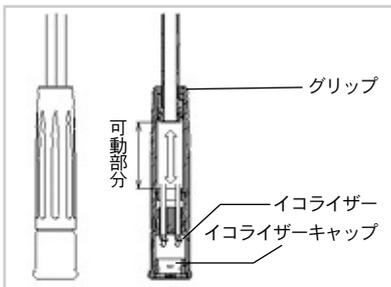

注) 上図のように昇降コードをイコライザーに固定する際は、コード1本ずつを結んでとめてください。また昇降コードの先端は、切ったままの状態にしますとほつれる場合がありますので、ライター等であぶり固めてください。