

## ワンタッチ式の操作位置変更方法

### ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン ワンタッチ式

必要工具：マイナスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）


ロールスクリーンのワンタッチ式は操作位置を変更することができます。（チェーン式はできません。）

### ▶ ワンタッチ式の操作位置変更方法


\*以下の図は、右操作から左操作に変更する場合を示しています。

**1** 製品を取付けブラケットから外します。


**2** プーリーカバーを外します。操作側にあるプーリーカバーのツメの下にマイナスドライバーを差し込み、ドライバーをねじるようにしてプーリーカバーを開き、取り外します。

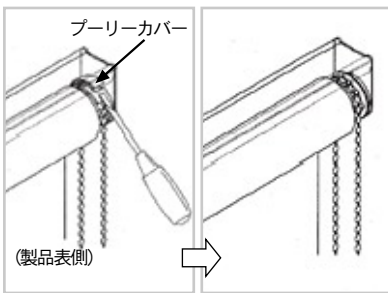

**3** シャフトカバーを外します。操作側と反対側についてのシャフトカバーを図のように製品の裏側からマイナスドライバーで外します。


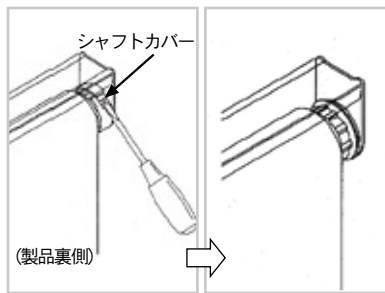


**4** チェーンを反対側に移動させます。

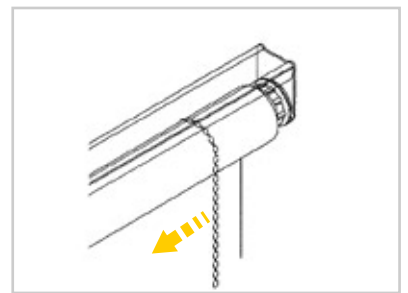

**5** プーリーカバーを取付けます。

- ① プーリーカバーを、移動したチェーン側に、図のようにツメが室外側に向く方向で取り付けます。
- ② プーリーカバーのローレット（ギザギザ）を右図のように真下にして、プーリーカバーの凸部をプーリーの凹部に合わせ
- ③ の矢印の方向に力を加えながら
- ④ の矢印の方向（製品正面）から押し込み、プーリーカバーのツメを引っ掛けて固定します。

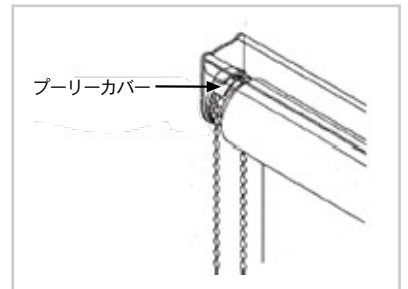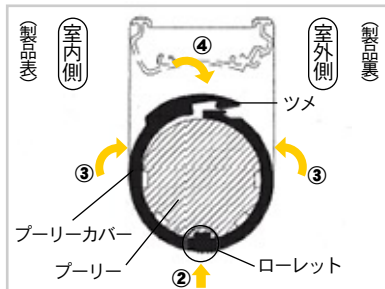

**6** シャフトカバーを取付けます。

- ① シャフトカバーをチェーンと反対側に、右図のようにツメが室内側を向く方向で差し込みます。
- ② シャフトカバーのローレット（ギザギザ）を真下にして、シャフトカバーの凸部2箇所を、プーリーの凹部2箇所に合わせて
- ③ の矢印の方向からはめ込みます。

