

生地の変換方法

ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）

ロールスクリーンは生地のみのお取替えができます。
 （標準タイプ、ウォッシュブルタイプ、浴室タイプ、小型タイプ、小型ウォッシュブルタイプ、大型タイプに対応）
 生地が汚れてしまった場合や、生地の色を変えたい場合などにご利用ください。

■ 生地の変換は以下の手順で行います。

製品を取外す → 生地を取外す → 生地を取付ける → 製品を取付ける



▶ 製品の取外し方

製品を取付けブラケットから外します。

▶ 生地の変換方法

1 巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。

2 巻取りパイプがしっかりと止まっている（ストッパーのきいている）状態で生地を取外します。スクリーン押さえのつばの部分で巻取りパイプの端から引っ張って生地を取外して下さい。

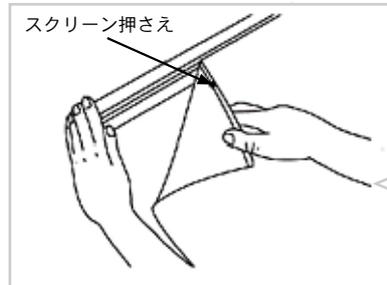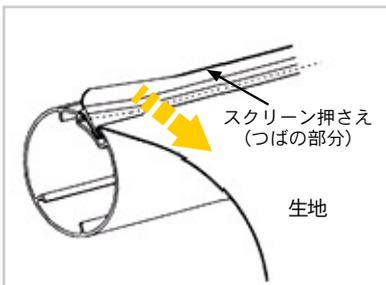


※ブルコード式の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにして下さい。巻取りパイプを左図の矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、新しい生地を取付けるまでパイプを回さないようにして下さい。

※誤って初期巻きを解除した場合は、「スプリングモーターの初期巻方法」をご参照いただき、初期巻をおこなってください。



▶ 生地 of 取付け方

1 取付け方向を確認します。

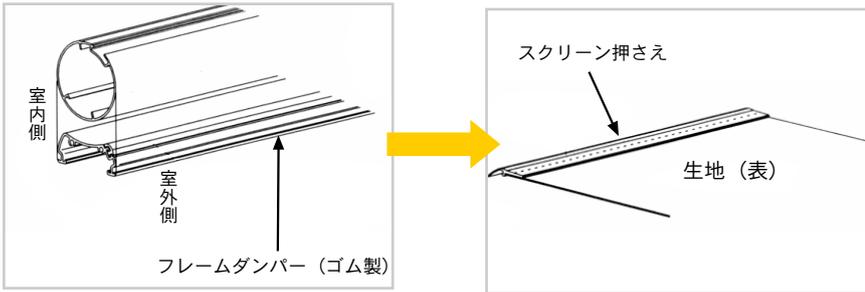

●製品本体を右図のように逆さにして室外側（フレームダンパーのついた側）が手前にくるように置きます。



●生地は表が上になるように置きます。

2 スクリーン押さえを巻き取りパイプの溝にはめ込みます。

●生地をスクリーン押さえのところで折り曲げながら

●パイプの溝に図のように差し込み


●スクリーン押さえを押し込みながらパイプの溝にはめ込みます。

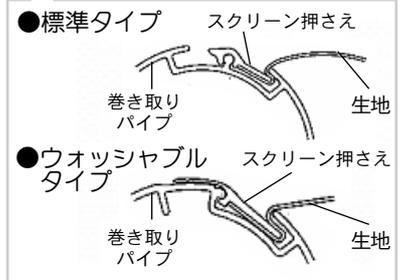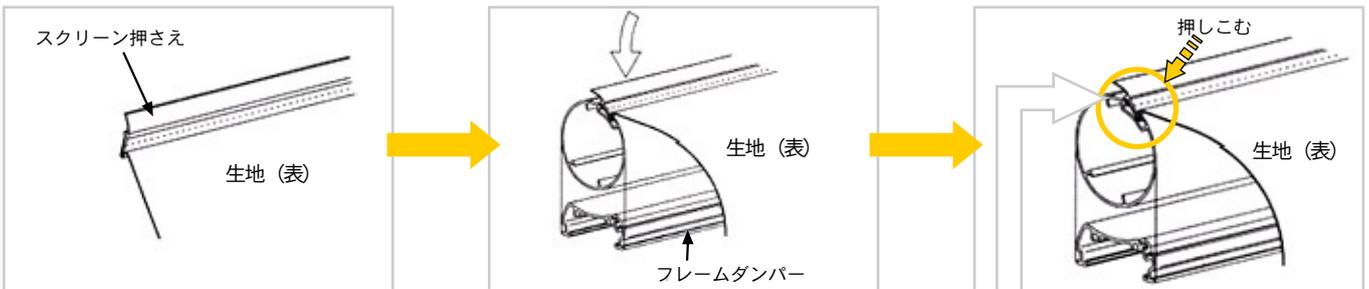

3 生地を巻き取りパイプに巻き取ります。

●プルコード式の場合
パイプを右図の矢印の方向に回転させてストッパーを解除させ、パイプの自動回転を利用しながら、少しずつ生地を巻取ってください。

※ストッパー解除後は、手でパイプを押さえながらゆっくり生地を巻取ってください。

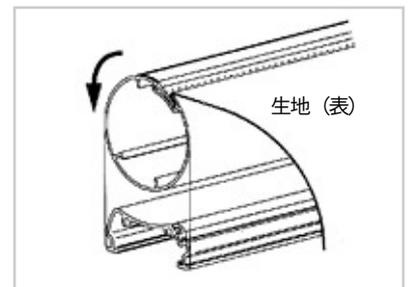

●チェーン式・ワンタッチ式の場合
製品本体を取付けブラケットに取付けた後、チェーン操作により生地を巻取ってください。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。