

## ワンポール式のポール交換方法

### ブラインド


対応製品：シルキー、シルキーカーテンのワンポール式  
 (平成12年4月以降に販売した商品に対応します。それ以前の商品につきましてはお問合せください)  
 必要工具：マイナスドライバー・ラジオペンチ

難易度 ★★★★★ (ある程度ブラインドの構造が分かっている上級者向けです)


ポールを長くする場合は昇降コードも長いものに交換する必要があります。  
 「昇降コードの交換方法 (ワンポール式)」 もご参照ください。

### ▶ ポールの取り外し方

- 1 イコライザーキャップの穴にラジオペンチ等を差し込み、イコライザーキャップをイコライザーから取り外します。その後、イコライザーの中から昇降コードを取り出し、結び玉をほどいてイコライザーを取り除きます。

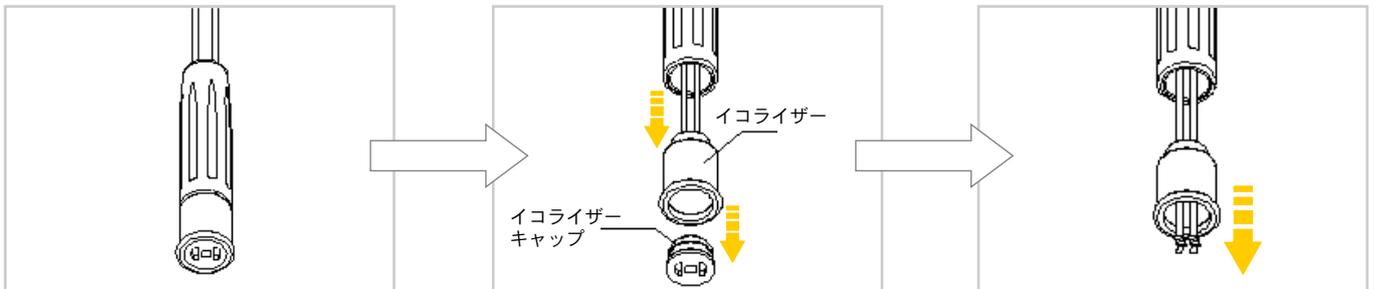

- 2 マイナスドライバーを操作ポール側のユニバーサルリング嵌合部の隙間に差し込み、テコの要領で嵌合部を広げながら、広がった嵌合部を下方向に引っ張り、操作ポールを外します。

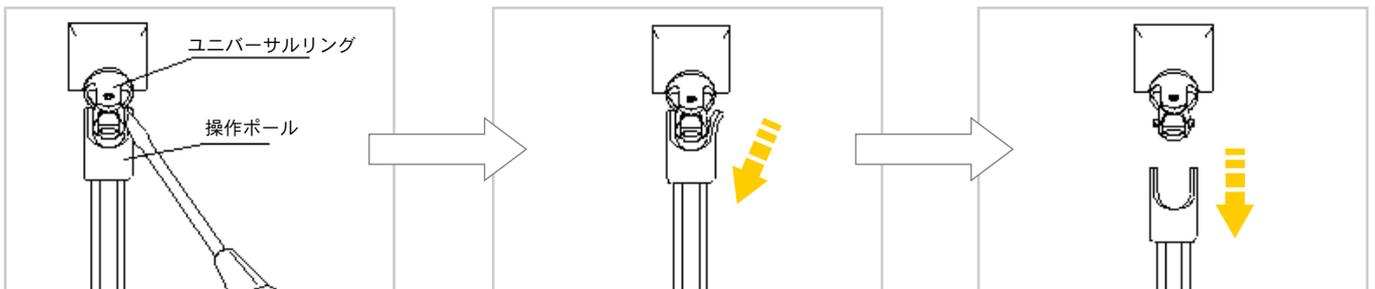

### ▶ ポールの取り付け方

- 1 操作ポールに昇降コードを通した後、操作ポールのリング嵌合穴の片側に、ユニバーサルリングの爪を差し込み、テコの要領で操作ポールのもう片側を押し広げながら、リング嵌合穴に確実にはめ込みます。

※ラジオペンチでユニバーサルリングを固定すると簡単に嵌まります。

