

## ワンタッチ式の操作位置変更方法

### ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン ワンタッチ式

必要工具：マイナスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

※ご発注時期により部品形状等異なる場合がありますが、注記がない作業は同様に行えます。

また、注記にある時期は目安ですので実物にてご確認ください。


ロールスクリーンのワンタッチ式は操作位置を変更することができます。（チェーン式はできません。）

### ▶ ワンタッチ式の操作位置変更方法

\*以下の図は、右操作から左操作に変更する場合を示しています。

**1** 製品を取付けブラケットから外します。

**2** 両側のサイドブラケットカバーを取り外します。

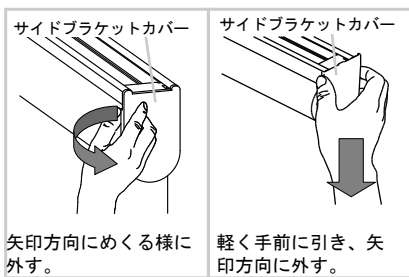


矢印方向にめくる様に外す。

軽く手前に引き、矢印方向に外す。

平成23年6月以前


平成23年7月以降

**3** プーリーカバーを外します。操作側にあるプーリーカバーのツメの下にマイナスドライバーを差し込み、ドライバーをねじるようにしてプーリーカバーを開き、取り外します。

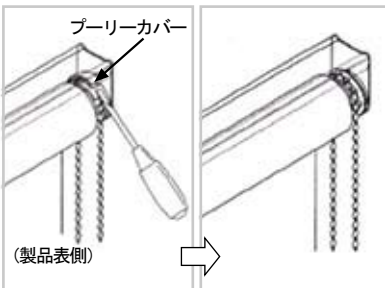


(製品表側)

**4** シャフトカバーを外します。操作側と反対側についているシャフトカバーを図のように製品の裏側からマイナスドライバーで外します。

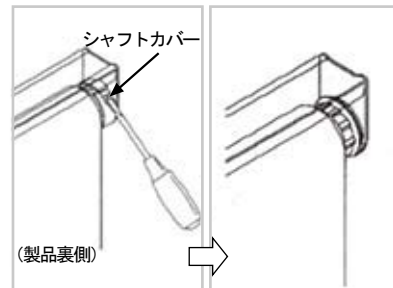


(製品裏側)

**5** チェーンを反対側に移動させます。

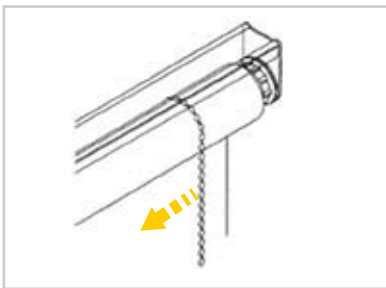

**6** プーリーカバーを取付けます。


- ① プーリーカバーを、移動したチェーン側に、図のようにツメが室外側に向く方向で取り付けます。
- ② プーリーカバーのローレット（ギザギザ）を右図のように真下にして、プーリーカバーの凸部をプーリーの凹部に合わせ
- ③ ③の矢印の方向に力を加えながら
- ④ ④の矢印の方向（製品正面）から押し込み、プーリーカバーのツメを引っ掛けて固定します。

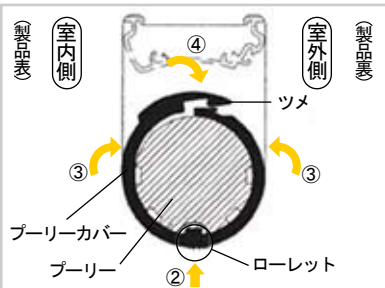

プーリーカバー

**7** シャフトカバーを取付けます。

- ① シャフトカバーをチェーンと反対側に、右図のようにツメが室内側に向く方向で差し込みます。
- ② シャフトカバーのローレット（ギザギザ）を真下にして、シャフトカバーの凸部2箇所を、プーリーの凹部2箇所に合わせて
- ③ ③の矢印の方向からはめ込みます。

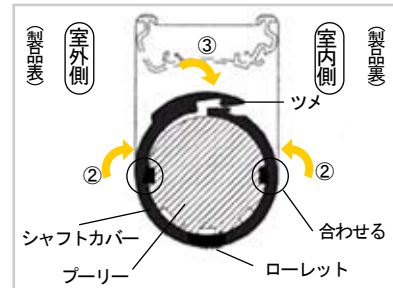

シャフトカバー

**8** サイドブラケットカバーを取り付けてください。

