

操作チェーンの交換方法

ファブリック商品


対応製品：ロールスクリーン チェーン式（標準タイプ、ウォッシュャブルタイプ、浴室タイプ）
 必要工具：プラスドライバー、マイナスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

あらかじめ交換用の操作チェーンをご用意ください。操作チェーンはコネクター部分でジョイントされております。まっすぐに伸ばした状態の長さでご注文ください。ご注文の場合は製品名、チェーンの色、長さをご指定ください。

▶ 操作チェーンの交換方法

1 操作チェーンが付いている側のサイドブラケット側面の3本のビスをプラスドライバーで取外してください。

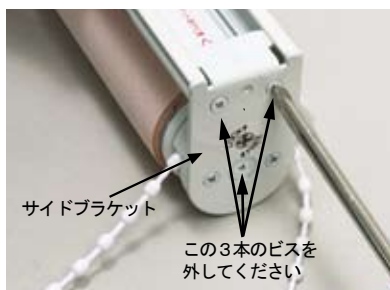

2 ビスを取外したらサイドブラケットを静かに横に引き抜いてください。



3 古いチェーンを取外して新しいチェーンを取付けてください。このとき、チェーンコネクターの位置に注意してください。



※チェーンコネクターの位置

チェーンコネクターは2個ありますが、チェーンのジョイント用のコネクターは商品を正面から見て奥側の写真のような位置に来るようにしてください。



4 ①～②の逆の手順で新しいサイドブラケットを組みなおしてください。

5 もう一方のコネクターは生地を一番下まで降ろした状態で、写真の位置になるように取付けてください。

